



MAIGOROMO

MW-1001
MW-1002

ご使用上のご注意

この度は舞衣をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に関しては、以下の取扱に十分注意してください

■正しいシューズの履き方

- ①かならず靴下(ストッキング等)を履いてください。裸足で靴を履くと足のトラブルを招く原因となります。
- ②つま先を上げ、踵を靴の踵部分(後方)にしっかりとフィットさせます。
- ③靴紐はつま先側(前方)から足首側へ順に締めていきます。靴紐は痛くならない程度に少し強めに締め、足と靴をフィットさせてください。
- ④指先が軽く動かせるゆとりがあるか確認してください。

■正しいシューズの取扱方法


甲皮は天然皮革のため色落ちが避けられません。特に雨や水などにぬれた時は衣服や色移りしてはいけなぬものに直接ふれないようにしてください。

雨などでぬれた場合は、乾いた布で水分をよくふき取り、型くずれ防止の為に吸水性の良い紙などを中に詰めてください。乾燥は風通しの良い場所で陰干してください。

お手入れは、市販のクリーナー等で靴についた汚れを落としてください。柔らかな布に靴クリームをつけてまんべんなく塗ってください。

■スリップサイン機能搭載シューズご使用上のご注意

右図はソールを後方から見た図です。波型ラインが1本消えるほど磨り減ったらソールの修理・交換の目安です。ご購入いただいた販売店へご相談ください。

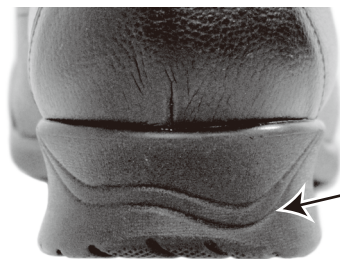

1本の波形ライン

■ロック式ファスナー搭載シューズご使用上のご注意

この靴にはロック式ファスナー(YKKセミオートマチックロックスライダー)を使用しています。ファスナータブの位置を下向きに固定するとスライダーがロックされ、ファスナーが自然に開閉されることはありません。ファスナーつまみを起こしたり、上向きに倒したりするとロックが解除され、ファスナーが簡単に開閉します。靴をご使用の際は必ずファスナータブを下向きに固定し、スライダーをロックさせてご使用ください。ロックが外れた状態で使用されると靴が脱げる恐れがあり危険ですのでご注意ください。

ロック状態



※ファスナーは開閉しません

ロック解除



※ファスナーは開閉します



■ポリウレタンソールの取扱いについて

この靴にはポリウレタン製のソールを採用しております。ポリウレタンソールはクッション性に富み、軽量で滑りにくく、耐摩耗性にも優れています。その反面、湿気の多いところに長時間放置すると空気中の水分と結びついて加水分解が起こることがあります。加水分解を起こりにくくする為下記事項に注意しご使用ください。

- ・ご購入後は長期間の保管は避け、なるべく履かれることをお勧めします。
- ・水に濡れた場合は良く拭いて湿気を取ってください。
- ・保管する場合は靴についた汚れを落として陰干してから風通しの良い場所に保管してください。
- ・長期間保管する場合は靴箱の側面に穴を開けたり、市販の靴用除湿剤などを利用してください。尚、長期間保管した後は、ご使用になられる前に靴底部分を手で繰り返し折り曲げて、亀裂などの異常がないか確認する事をお勧めします。異常があった場合は絶対に使用しないでください。

● 品質表示

甲皮の使用材 MW-1001 天然皮革
MW-1002 天然皮革(先革・腰革のみ人工皮革)
甲裏材の使用材 ポリエステル100%
底材の種類 合成底ポリウレタン

K. Pacific Supply

パシフィックサプライ株式会社

大阪府大東市御領1-12-1

TEL 072-875-8008

FAX 072-875-8010

<http://www.p-supply.co.jp>

日本製