

TS Ortho 製作マニュアル Ver1.0



梱包部品一覧

- ① 胸パッド
- ② 抵抗力付き継手・右
- ③ 抵抗力付き継手・左
- ④ 固定用ネジ
- ⑤ フレーム
- ⑥ 前ベルト
- ⑦ 後ろベルト

①胸パッドの下縁が剣状突起二横指上に位置するように合わせる



②レバーを下げた状態で腸骨稜ラインと骨盤パッドの上縁をあわせる




③胸パッドと抗力付き継手左・右を金属フレームと固定用ネジでつなぐ




④ 後ろベルトのバックルを上からスライドして固定する



⑤ 後ろベルトのバックルの反対側をリングに通す

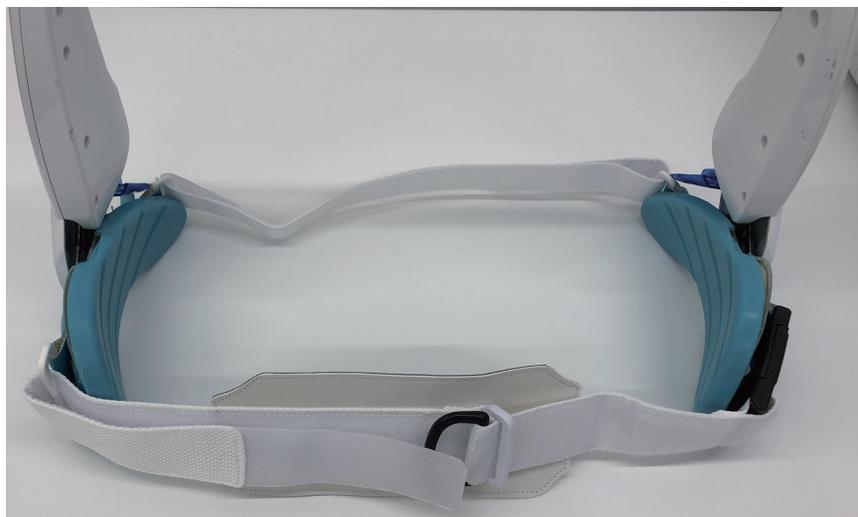

⑥ 前ベルトの左右をリングに通す

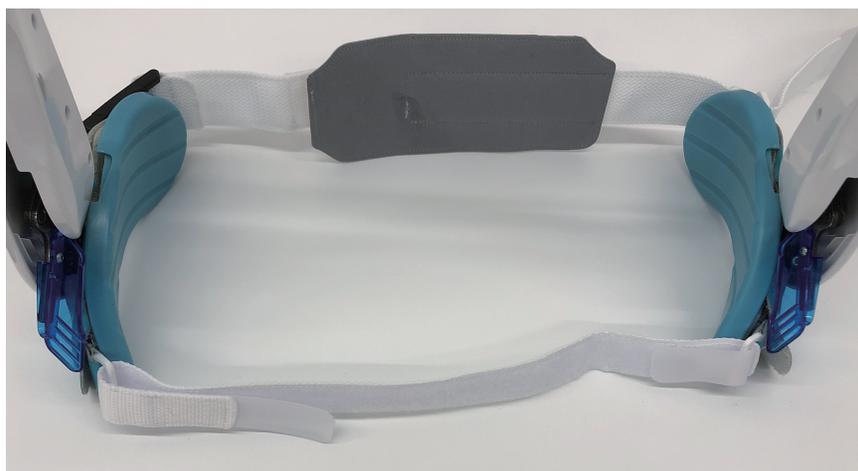

装着方法はTS取説を参照してください。